アルミニウム合金製

渡り足場

CSE-A型

組立説明書

このたびは、渡り足場をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 正しく組み立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

●部品表

組立前に必ず部具の数量を確かめてください

● PIP HH 2 €		組立前に必ず部品の数量を確定	いめてくたさい。
名 称	Nο.	形状	数量
天場ユニット	1		1
階段ユニット	2		2
手すりユニット	3	1015.1515	2
		1010 · 1510	2
袋詰め部品	4	本体用ボルトセット/手すり用ボルトセット	各1

組立前の準備

Oスパナ(JIS 呼び13)・・・・・2本 Oアンカーボルト(アンカーナット)・8本 〇十字ドライバー(JIS呼び3番推奨)・1本 〇アンカードリル・・・・・・1本


組立説明

この製品は各ユニットで構成され、これらをポルト・ナット類で締め付け て組立てる構造となっています。


【1】階段と天場をボルト・ナットで左右4ヶ所ずつ合計16ヶ所 を確実に固定してください。




【2】次に手すりユニットの天場部分を【1】で組立たものに

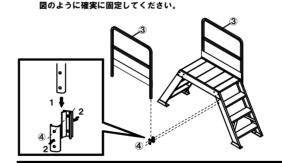

【3】【1】【2】で組立たものに階段部の手すりを図のように確実に 固定してください。つぎ手の各部が正しい位置に納まっているか 確認した後、順次ボルト・ナットが確実に締付けられているか確

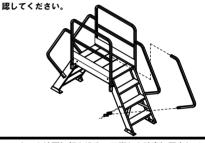

【4】アンカーを地面に打ち込み、四脚とも確実に固定してください。



すべてのボルト・ナットが確実に締ま っているかを確認後、踏ざん及び天場 に乗り、軽くゆさぶり異常のないこと を確認してください。

ご使用前の点検

1. 目で見て、下記の点検をしてくださ

- ①天場・踏ざんにグリース・油・泥・雪・ 水・ペンキなど、滑りやすいものが付い ていないか確認し、付いている場合はき れいに拭き取ってください。
- ②支柱・踏ざんに曲がり・ねじれ・ヘこみ がありませんか。ある場合は、 絶対に使 わないで廃棄してください。
- ③各部の接合部に割れやいちじるしい腐食 がありませんか。また、取り付け部品の 破損・脱落・変形・磨耗・いちじるしい 腐食がありませんか。ある場合は、 絶対 に使わない で廃棄してください。

④ねじなどのゆるみや抜け落ちがありませ んか。ある場合は、 絶対に使わないで廃 棄してください。

2. 下記の箇所を触って点検をして ください。

①天場および各踏ざんをねじってみて、ガ タツキがないか点検してください。ガタ ツキがある場合は、絶対に使わない でく ださい。

使用後のお手入れと保管のしかた

1 お手入れのしかた

渡り足場にとって泥・汚水・セメント・ 石灰・海水は大敵です。いつもきれいに しておいてください。

<掃除のしかた>

- き取ってください。
- ②汚れがいちじるしい場合は、水洗いした 後、乾いた布で拭いてください。
- ③油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落と した後、クリーナーや洗剤が残らないよ ●農薬やセメント・石灰の近くに本製品 うに、きれいに拭き取ってください。

クリーナーや洗剤をつけたままにしていま すと腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

①雨や直射日光の当たらない、風通しの良 い乾燥した場所を選んで保管してくださ

②本製品が濡れているときは、十分に乾燥 ①汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭 させてから保管してください。

- ●保管中は、本製品の上にものを置かな いでください。変形の原因になります。
- を置きますと、化学反応を起こして腐 食の原因になりますので、絶対に置か ないでください。

故障かな?と思ったら(不調診断)

<現象>●使用中に渡り足場がギシギシ鳴る。

- ●使ったときにグラグラする。
- ●買ったときより、ねじれかたが大きい。

点検する箇所	処置のしかた
各接合部にゆるみやガタツキがありませんか。	組立用のボルト・ナットを締めなおして ください。それでもなおらない場合は、 使わないで廃棄してください。

<現象>●使ったときに、地面(床)が水平であるのにガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
渡り足場の支柱が曲がっていませんか。	曲がっている場合は、使わないで廃棄して
特に下部に曲がりやねじれはありませんか。	ください。
アンカーがゆるんでいたり、抜けていたり	ガタガタしないように、アンカーを打ち直
してませんか。	してください。


このたびは本製品を、お買い上げいただきま してありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用 上の注意事項について記載しています。 ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく お読みいただき、事故が起こらないよう、 内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書 をすぐに取り出せる所へ大切に保存してくだ さい。

●渡り足場は、正しく使われないと転倒や転落の 危険があります。お使いになるときは、渡り足場 の安定した状態を確認してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使 用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされ ても責任を負いかねますのでご了承ください。

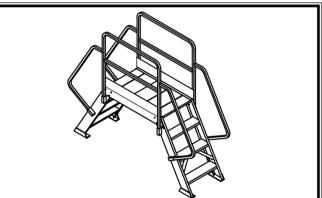

表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている / ↑ マーク付の説明は、安全上、特に重要な項目 ですから、必ずお守りください。



記載されている内容を守らなければ、死 亡や重大な事故が生じる危険が極めて大 きいことを示します。



記載されている内容を守らなければ、死 亡や障害事故が生じる危険のあることを 示します。



記載されている内容を守らなければ、け がや製品が破損する恐れのあることを示 します。

※破損したままで使用しますと、転倒や 転落による傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけ ないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずするこ と)を示します。

く絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるよう に、警告ラベルの中で絵表示を使用して います。絵表示には下記の意味がありま す。

ア 感電注意

持ち運びや、移動・設置時に、配電線に 触れると、感電して危険であることを注 意しています。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れ してしまい、重大な事故につながる恐れが があります。

1. 使用条件について



渡り足場としての用途 以外の使いかたをしな いでください。

渡り足場は、工場ラインなどを横断する足 場として作られたものです。

使い方を誤ったり、用途以外の使い方をし ますと、転倒や転落による重大な事故の恐 れがあります。



∕【〉警告 渡り足場を使用すると きは必ずアンカーボル ト等で固定してくださ LA.

固定されていないと製品の破損や、転倒・ 転落による重大な事故の恐れがあります。



手すりへ寄りかかった り、足を乗せたりしな いでください。

製品の破損や身体のバランスをくずすこと により、転倒や転落の恐れがあります。 手すりは、作業者の身体を安定させるため のものです。



渡り足場を加工や改造 しないでください。



重大な事故を起こす恐れがあります。



この製品は本体表示ラ ベルでの最大使用質量 の範囲内で使用してく ださい。

体重と荷物の合計重量が、最大使用質量を 超えるときは、使用しないでください。 また、荷物はバランスが保てる程度の大き さや重さにしてください。

2. ご使用になる前に



使う前には、必ず「組 立説明書」のとおりに 渡り足場を組立てくだ さい。

ここに記載されている注意事項を守らないと、 正しく組立てられていないと、製品が分解 あります。

使う前には、必ず、「 ご使用前の点検」を行 い、異常のないことを 確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでくだ さい。重大な事故につながる恐れがありま す。



変形した渡り足場を使 わないでください。



この製品は、アルミ製です。曲がったアル ミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下 します。したがって、変形した製品を修理 して使いますと、容易に折れたり曲がった りして、重大な事故の原因になります。

3. 設置する場所について



設置するときや持ち運 ぶときは、配置線に注 ぶときは、 pp.__ 意してください。

この製品は、電気を通しますので、配電線 に触れると感電し、重大な事故につながる 危険があります。



渡り足場が安定しな い場所には、設置し ないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の 恐れがあります。

- ●柔らかい地面でアンカーボルト等がきか
- ●段差や、凸凹があって安定しない場所。 ●傾斜している場所。
- ●天場が水平にならない場所。
- ●その他、渡り足場が安定しない場所。

渡り足場を高くする ために、パイプや木 などをつないだり、 台や箱の上に乗せた りしないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動などし て、転倒や転落の恐れがあります。



雨の中や風の強い場 所には設置しないで ください。

濡れた踏ざんや天場で滑ったり、強い風を 受けて身体のバランスをくずして、転倒や 転落の恐れがあります。



足元や周囲がはっき り見えない暗がりに は、設置しないでく ださい。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付 かないことが原因で、転倒や転落の恐れが あります。



身体の安定が得られ ないような荷物をも って昇り降りしない でください。また、 渡り足場を背にした り、手ばなしで昇り 隆りしないでくださ

バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。



二つの渡り足場の間 に板をかけて、足場 などに使わないでく ださい。

踏ざんなどが破損したり、渡り足場が不安 定になって、転倒や転落の恐れがあります。

4. 渡り足場を昇り降りするとき

/ 危険

階段や天場の端に立 ったり、爪先立ちや 片足で立たないでく ださい。



渡り足場から身体を 乗り出さないでくだ さい。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。



渡り足場の上で壁や 物を無理に押したり 引いたりしないでく ださい。

反動で足場が不安定になり、転倒や転落す る恐れがあります。

渡り足場は、静かに 昇り降りし、途中か ら飛び降りたりしな いでください。

傷害事故の恐れがあります。降りるときは 最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてく ださい。

製品に異常があった場合、自分の判断で、 手直しや補修は絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、いちじるしく 強度が落ちており、手直ししても本体や、 金具の破損が起こり、転倒や転落による人 身事故の原因になります。

国アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ■ 0120-302-669

AM10:00~PM4:00 ただしPM12:00~PM1:00及び土・日・祝を除く ※本書の無断転載を禁じます。

裏面組立説明書▼

P10.08